

LT-06 MODEL

400W POWER

30°C -90°C TEMPERATURE

24H TIMER SETTING

Manual de Instruções

DESIDRATADOR DIGITAL DE ALIMENTOS

Desidratador Digital de Alimentos

Obrigado por comprar o Desidratador Digital de Alimentos.
Leia todas as instruções cuidadosamente antes do primeiro uso deste produto.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

1. Certifique-se de que seu fornecimento de eletricidade é de 220-240V- 50-60Hz.
2. Use a unidade apenas conforme descrito neste manual.
3. Para prevenção de choque elétrico, não mergulhe a unidade ou o cabo de alimentação em água.
4. Esta unidade destina-se apenas ao uso doméstico. Não use esta unidade ao ar livre ou para outro propósito além deste.
5. Nunca deixe a unidade desacompanhada, enquanto estiver em operação.
6. Não entre em contato com o elemento de aquecimento e partes móveis.
7. Certifique-se de desligar o equipamento quando não estiver em uso, montando ou desmontando e antes de limpar.
8. A temperatura da superfície externa é alta durante sua operação. Por favor, maneje cuidado.
9. Não coloque a unidade perto de explosivos, fornos ou superfícies quentes.
10. Opere o equipamento em uma superfície plana e resistente ao calor.
11. Não cubra a unidade durante a operação, isso bloqueará a ventilação.
12. Não deixe que os cabos fiquem apoiados sobre bordas afiadas, bordas de mesa e mantenham-nos longe de objetos quentes ou chamas.
13. Por favor, segure o plugue para desconectar da tomada de alimentação.
14. Não opere o equipamento por mais de 24 horas em um único uso. Desligue e deixe esfriar por pelo menos 2 horas antes de usá-la novamente.
15. Este produto não se destina a ser operado por pessoas (incluindo crianças) com condição física fraca, reação lenta, retardo mental, falta de experiência e bom senso, a menos que estejam sob supervisão ou instruídos por alguém responsável por sua segurança.
16. Isso não é um brinquedo. É necessária supervisão quando o equipamento é usado por ou perto de crianças.
17. O não cumprimento das instruções acima pode levar a mau funcionamento da unidade, choque elétrico, incêndio ou ferimentos graves.

nota:

1. Para evitar o risco de choque elétrico, desligue um unidade da tomada quando não está em uso ou antes da limpeza.
2. Em caso de danos ao equipamento ou cabo de alimentação, pare de usar imediatamente e leve-o para reparo.

DIAGRAMA DE PARTES

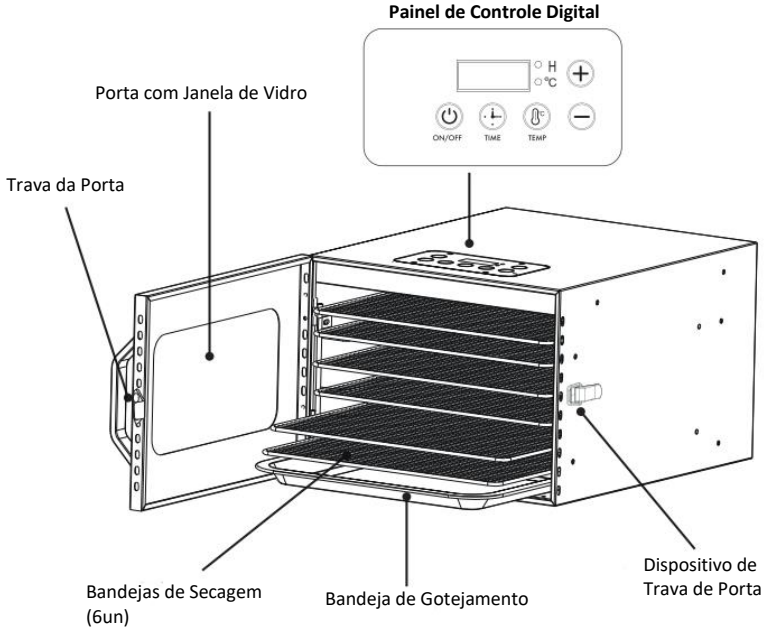

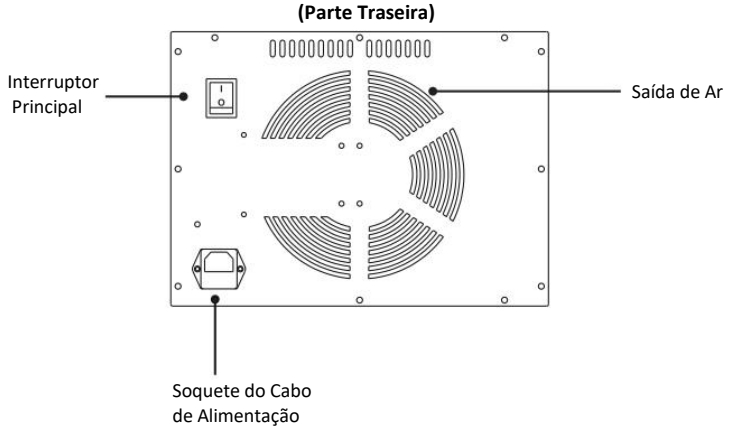

PRIMEIRO USO

1. Remova todas as embalagens e etiquetas.
2. Limpe toda a partes do equipamento, incluindo as bandejas de secagem, porta e bandeja de gotejamento com um pano úmido. **Não mergulhe a unidade na água.**
3. Depois de limpar o equipamento, por favor, execute-o por 30 minutos sem colocar qualquer alimento dentro. Fumaça ou cheiros produzidos durante este procedimento são normais. Por favor, certifique-se de exista ventilação suficiente. Enxágue as bandejas em água e seque todas as partes. Este procedimento só é necessário para a primeira vez.
4. Conecte o conector do cabo ao soquete na parte de trás da unidade (Fig 1) e o plug à fonte de energia 220V-240V- 50-60Hz. Pressione o interruptor principal ON/OFF na parte de trás da unidade (Fig 2). O botão ON/OFF ⏻ painel de controle piscará.

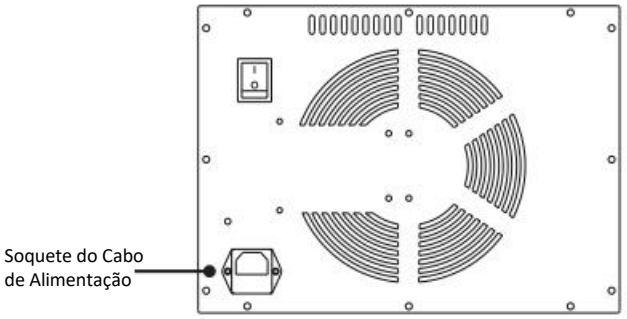

Fig 1

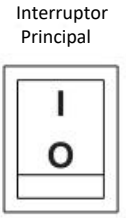

Fig 2

5. O Desidratador está em modo de espera e pronto para uso.

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

Painel de Controle Digital

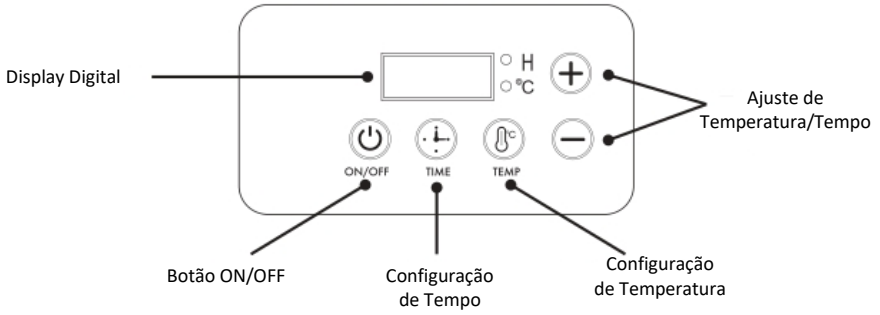

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

Este Desidratador de Alimentos é operado através do Painel de Controle Digital acima.

Siga as instruções abaixo para a configuração.

1. Coloque os ingredientes nas bandejas de secagem fornecidas. Não sobrecarregue as bandejas e nunca sobreponha os ingredientes.
2. Coloque as bandejas de volta na unidade. Feche e trave a porta corretamente.
3. Pressionando o botão "ON/OFF" , as teclas de função acenderão.
   O Display Digital mostrará 30ºC e o horário das 00:00 (em H) alternadamente.
4. **Ajuste de temperatura**
   - Pressione o botão para ajustar a temperatura de secagem
   - Pressione o botão ou para alterar a temperatura entre 30ºC e 90ºC, com intervalo de 5ºC.
   - Durante o processo de desidratação, você pode ajustar a temperatura de secagem pressionando o botão de temperatura e então pressionados botões ou .
5. **Configuração de tempo**
   - Pressione o botão para ajustar o tempo de processamento.
   - Pressione o botão ou para ajustar o tempo de secagem entre 30 minutos e 24 horas,

nota:
A unidade inicializará automaticamente se o ajuste do temporizador parar por 3 segundos.

com intervalos de 30 minutos. O ciclo voltará a 00:00 depois de 24:00 (24 horas)

- Durante o processo de desidratação, você pode ajustar o tempo de secagem pressionando o botão e então pressionados botões ou .
- Quando a contagem de tempo atingir "0:00", um som buzzer será ouvido. O sistema de aquecimento vai parar primeiro e o sistema de ventilação vai continuar trabalhando por 3 minutos para ajudar a resfriar a unidade.

Atenção: Quando as configurações de tempo e temperatura e a forem concluídas, o processo de desidratação começará automaticamente em 3 segundos.

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

nota:

1. Use baixas temperaturas para pedaços finos/pequenos de alimentos ou para pequena carga de alimentos e vice-versa.
2. O processo de desidratação pode ser dividido em diferentes ciclos, mas os alimentos secos semiacabados devem ser armazenados em um recipiente e colocados no congelador.
3. Após o processo de desidratação, por favor, deixe os alimentos esfriarem e armazene em recipiente selado o quanto antes. Caso contrário, o alimento seco absorverá a umidade do ar e afetará o resultado da desidratação.
4. O equipamento aquece durante durante a operação. Por favor, não toque com as mãos desprotegidas

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

1. Desconecte o equipamento da fonte de alimentação e deixe esfriar antes de limpar.
2. Nunca mergulhe o equipamento em água.
3. Limpe as bandejas de secagem e a bandeja de gotejamento com detergente diluído. Use uma esponja macia para remover a restos de alimentos .
4. Não utilize produtos químicos agressivos ou abrasivos para limpeza.
5. Limpe a superfície do externa com pano úmido.
6. Seque toda as partes com um pano seco antes de guardar.

nota:

1. Não mergulhe o equipamento e cabo de alimentação em água.
2. Desconecte a alimentação e aguarde esfriar antes de limpar.
3. A limpeza é necessária após cada operação.

ARMAZENAMENTO

1. Siga as instruções acima para manutenção antes do armazenamento.
2. Arrume o cabo de alimentação.
3. Mantenha fora do alcance de crianças.
4. Armazene a unidade e os acessórios em lugar seco.

ESPECIFICAÇÕES

Tensão de alimentação	: 220-240V ~50-60Hz
Potência Nominal	: 400W
Temperatura de Desidratação	: 30º - 90ºC
Peso	: 6.4kg
Dimensões	: L332 x W430 x H245 mm

importante:

1. Este equipamento é projetado apenas para uso doméstico.
2. Em caso de uso não doméstico os usuários poderão não obterão a garantia, conforme indicado em termos do cartão de garantia.